


# Monteringsanvisning

## Sidestøtte LS rygg



## Montering av sidestøtte

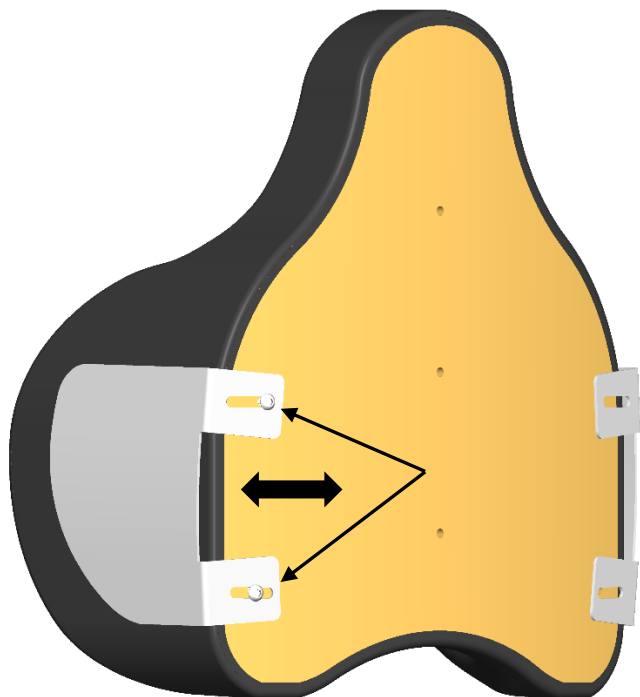

Sidestøtte med justerbar bredde.

Monter sidestøtten med to M6x12 konvekse sekskantskruer, juster til ønsket bredde og stram til skruene. Sett trekket på.

Ettermontering av sidestøtte med trekk og aluminiumsprofil montert kan gjøres ved å åpne glidelåsen helt og dra trekket til side.

