


# Monteringsanvisning

## Vinkelfast armlenefeste Sigma



## Montering av armlenefeste

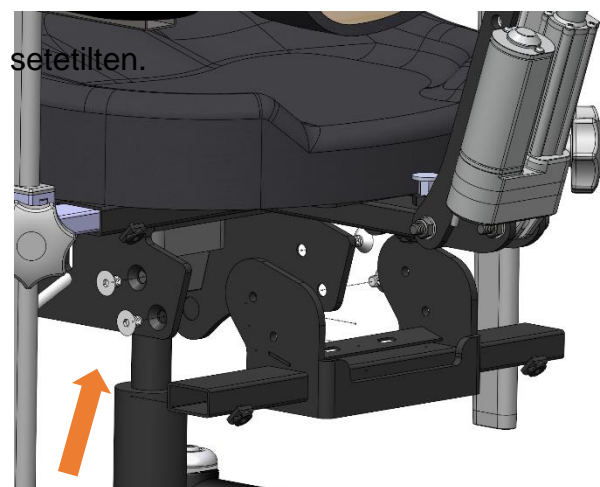

Feste av vinkelfaste armlener som ikke følger

Festet monteres i henhold til bildene med fire forsenkede M8\*16-skruer.

