


Monteringsanvisning

Kombifäste

Sigma



Montering av Kombifäste

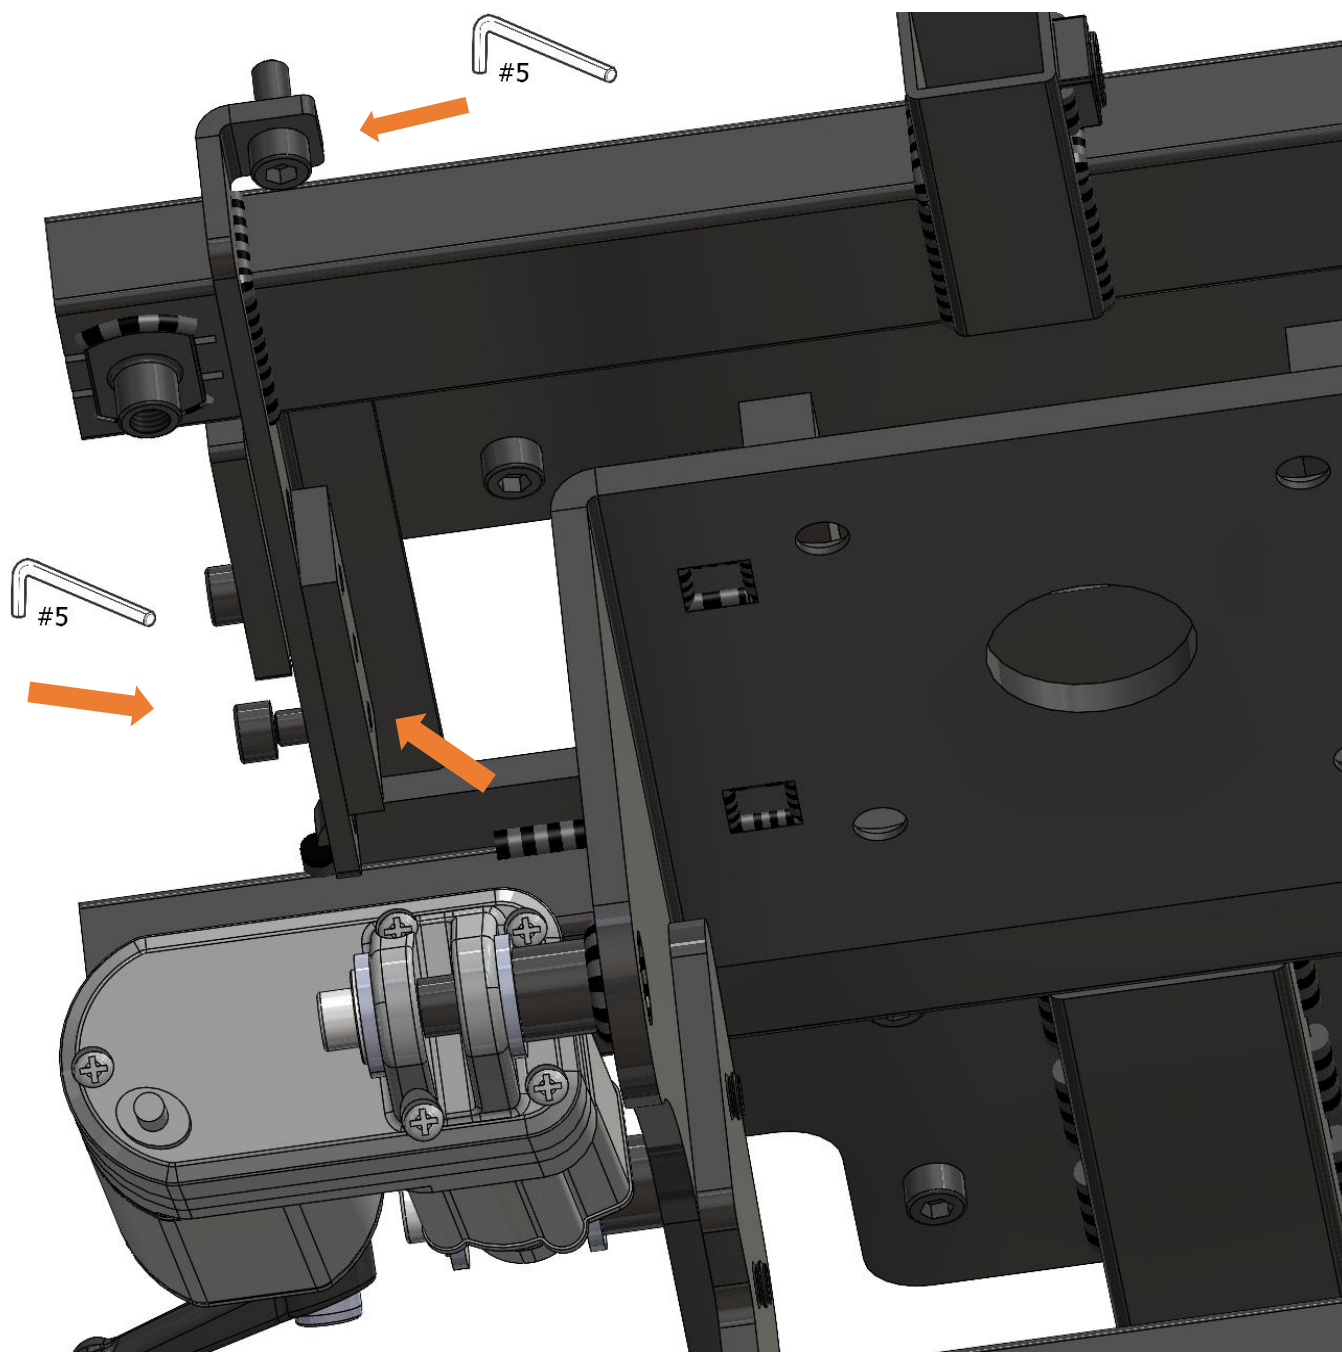

Kombifästet monteras i spåren på sittkrysset med två insex skruvar M6*16 på vardera sida, skruvarna går från utsidan genom spåret i sittkrysset och skruvas i mutterplattan på insidan. Justera fästet så att de främre skruvarna stämmer överens med hålen i sitsplatta.