


MONTERINGSANVISNING

Bålstödsförstärkning SitRite





Ryggstödet är förberett med islagsmuttrar.
Montera förstärkningsplåtarna med medföljande
skruvar.

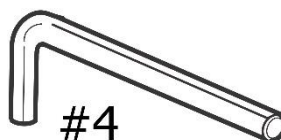

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se